




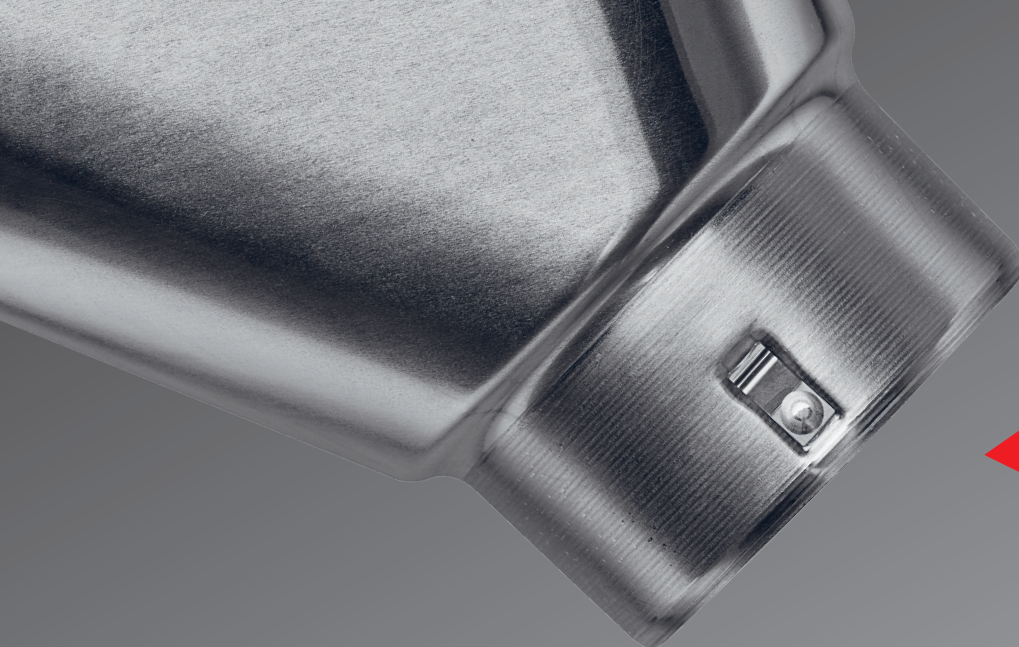

NOVÝ UPÍNACÍ
SYSTÉM FEDER
UMOŽŇUJE JEDNODUŠE
NATOČIT KOLENO DO
POŽADOVANÉHO SMĚRU,
SPOLEHLIVĚ DRŽÍ V KAŽDÉ
POLOZE. SNADNÁ MONTÁŽ
NA JAKÉKOLIV KOLENO
BEZ NÝTOVÁNÍ.

ZÁKLADNÍ MATERIÁLY

-  Pozink
-  Hliník
-  Titan-zinek
-  Měď
-  Nerez

BAREVNÁ PROVEDENÍ

-  Pozink lakovaný
-  Hliník lakovaný
-  Hliník lakovaný W.15

VÝHODY NA PRVNÍ POHLED


-  Montáž bez použití nářadí
-  Bezpečný spoj pomocí upínacího systému
-  Možnost jednoduchého natáčení
-  Kompatibilita se všemi dostupnými koleny
-  Šetří čas, je účinný a inovativní

JEDNODUCHÁ A RYCHLÁ MONTÁŽ




ROZMĚRY KOTLÍKŮ

1.	200/60
2.	250/60
3.	250/80
4.	280/80
5.	280/100
6.	333/80
7.	333/100
8.	333/120
9.	400/100
10.	400/120
11.	400/150

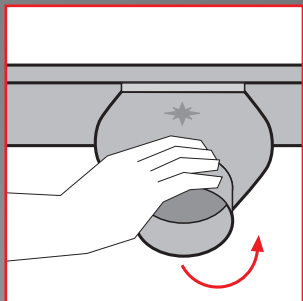


1. JEDNODUŠE A RYCHLE

Kotlík vložíme do přední návalky namontovaného žlabu.

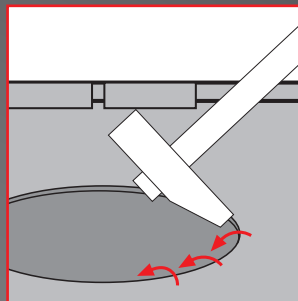


7. OLEMOVÁNÍ OTVORU

Pomocí silikonového kladiva vytvoříme lem 4 mm.

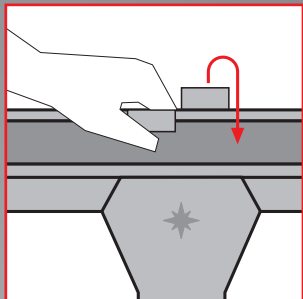


2. RUČNÍ MONTÁŽ

Kotlík umístíme do požadované pozice a ručně zahneme zadní část až nadoraz.

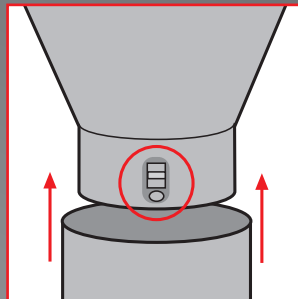


8. NASAZENÍ KOLENA

Koleno nasadíme na kotlík s upínacím systémem Feder.

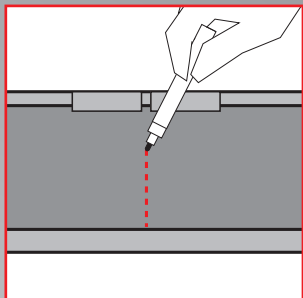


3. ZAMĚŘENÍ

Tužkou vyznačíme osu otvoru pro kotlík.

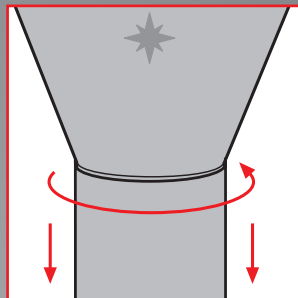


9. NATOČENÍ KOLENA

Nasunuté koleno můžeme jednoduše natočit do požadované pozice, popřípadě vysunout.

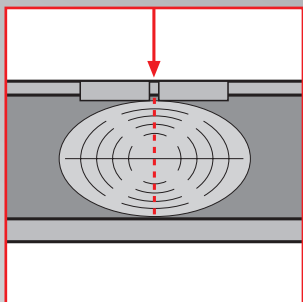


4. UMÍSTĚNÍ ŠABLONY

Šablonu KJG vložíme na osu vyznačenou v žlabu.

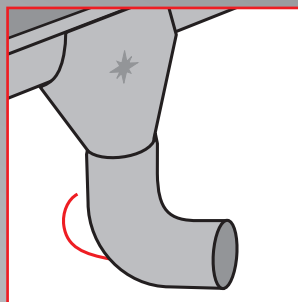


10. PROVIZORNÍ ŘEŠENÍ

Při nedokončené práci s okapovým systémem můžeme koleno nastavit do dočasné pozice.

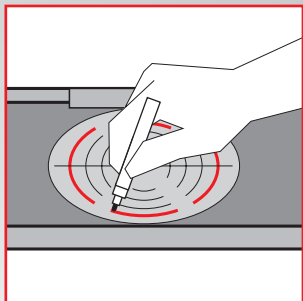


5. VYZNAČENÍ

Pomocí šablony vyznačíme otvor. Pro zakreslení je nutné použít otvor v šabloně podle příslušné velikosti žlabu. Šablona KJG odpovídá normě EN 12056-3.

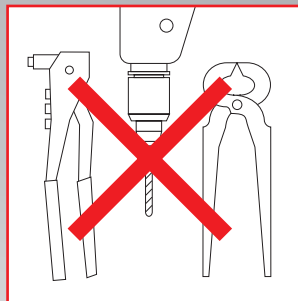

11. MONTÁŽ BEZ NÁŘADÍ

Při konečné montáži se nemusí používat vrtačka ani nýťovací kleště.

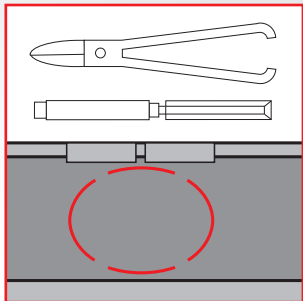


6. VYTVOŘENÍ OTVORU

Otvor vytvoříme pomocí vhodného nářadí.




12. VYSOKÁ PRODUKTIVITA

- dokonalý systém
- šetří čas
- bezpečná montáž
- v souladu s normami
- racionální a inovativní

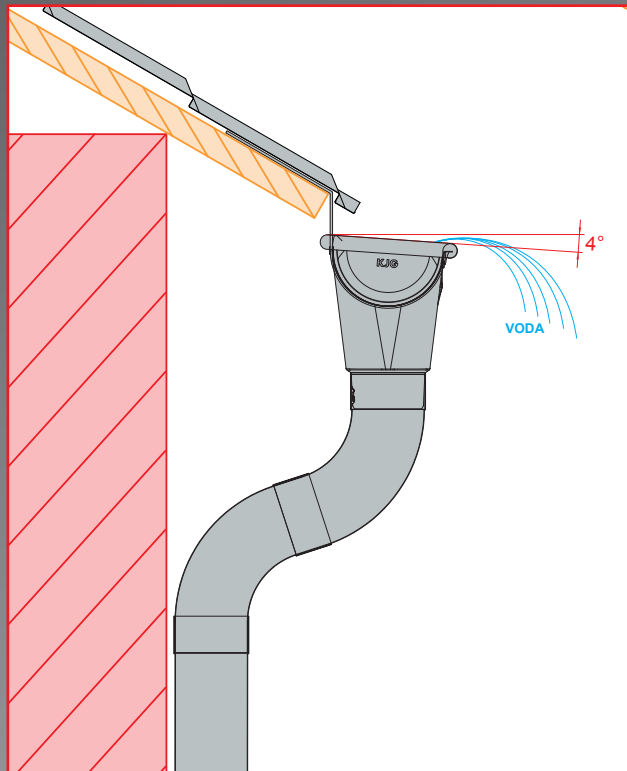

SPRÁVNÁ MONTÁŽ

Správná poloha kotlíku závisí na přesné montáži háku se žlabem.

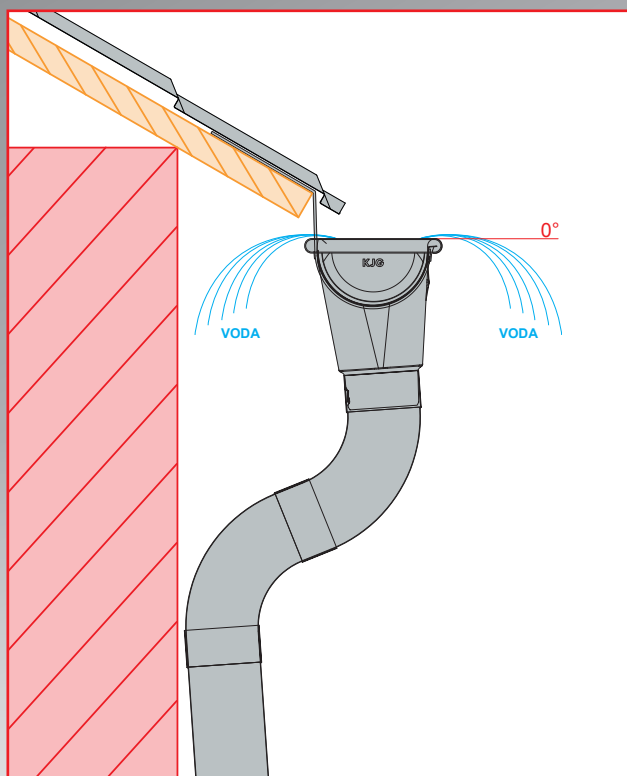

CHYBNÁ MONTÁŽ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Při maximálním naplnění žlabu a z bezpečnostních důvodů musí voda přetékat přes vnější hranu žlabu.

