


MONTÁŽNÍ NÁVOD HŘEBENÁČ VĚTRACÍ UNI (FALZ – DSD) DVOJITÁ STOJATÁ DRÁŽKA

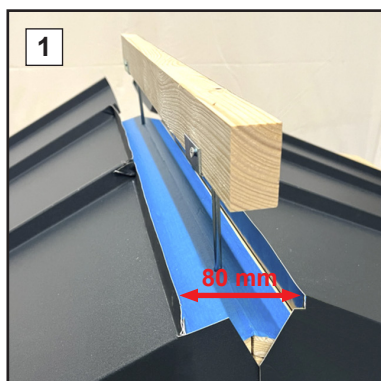


Konstrukce montáže střešní latě se stojatou drážkou.

Vzdálenost mezi krytinami musí být 80 mm.

Potřebný materiál:

- držák hřebenové latě s hřebíkem
- střešní latě 30 x 50 mm

Modrá barva znázorňuje odvětrání střešní plochy.

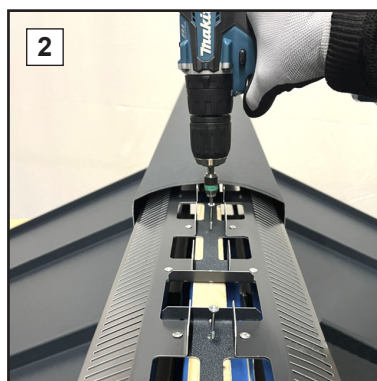


Upevněte hřebenáč větrací pomocí šroubů do střešní latě.


Každý otvor musí být zašroubován!



Označte prolis stojaté drážky na hřebenáči.

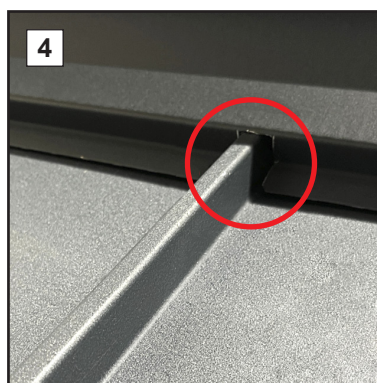


Vystříhnete otvor do hřebenáče.

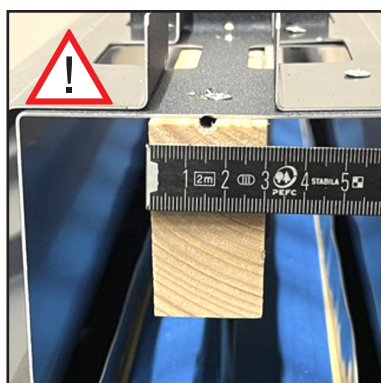


DŮLEŽITÉ!

Střešní lata může mít jen rozměr 30 x 50 mm a musí být namontován vertikálně.

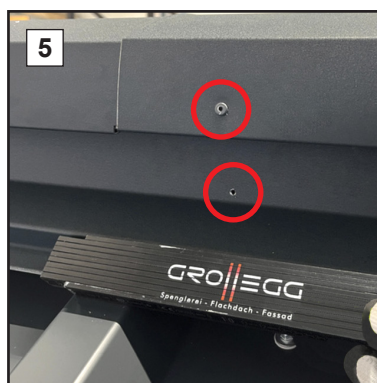


Způsob spojování hřebenáčů, viz montážní návod pro trapézové profily.

Po spojení musí být každý spoj zajištěn 2 nýty na každé straně.

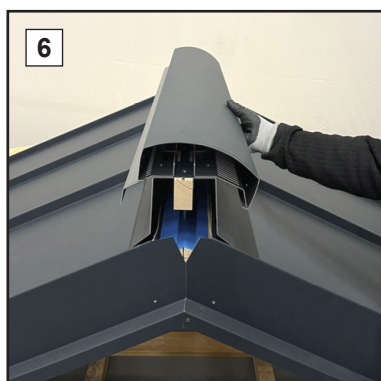

Kryt hřebenáče je možné nasunout nebo přicvaknout.

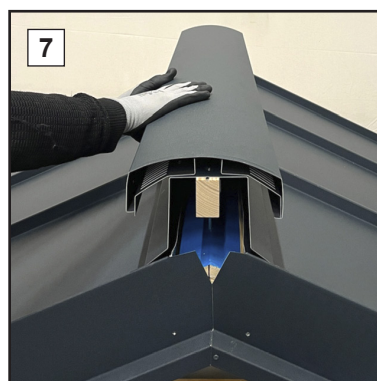

Zkontrolujte správně uchycení krytu hřebenáče.