



MONTÁŽNÝ NÁVOD HŘEBENÁČ VETRACÍ UNI (TR) TRAPÉZOVÝ PROFIL STŘEŠNÍ

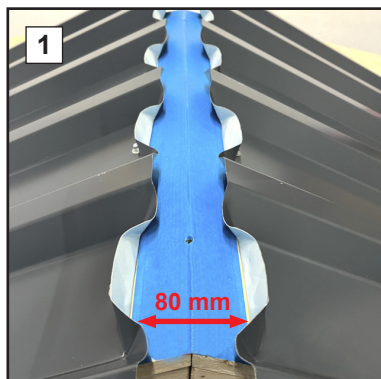


Trapézový plech vyhněte směrem nahoru.
Vzdálenost mezi krytinami musí být 80 mm.
Modrá barva znázorňuje odvětrání střešní plochy.




Na spodní stranu hřebenáče nalepte střešní těsnicí pás – klín.

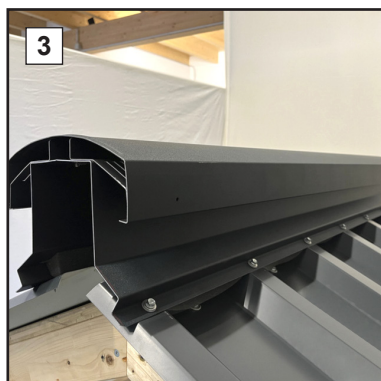


Umístěte hřebenáč na místo tak, aby střešní těsnicí pásy – klíny, neblokovaly větrání.
Střešní hřebenáč přišroubujte na trapézový profil.

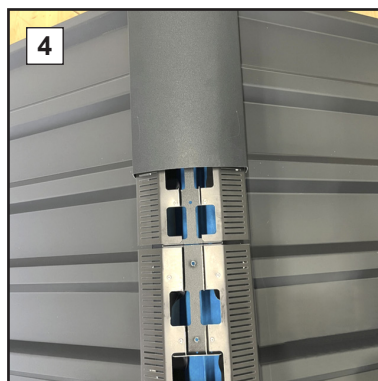


Jednoduše spojte prvky tak, aby se lisované spoje překrývaly.

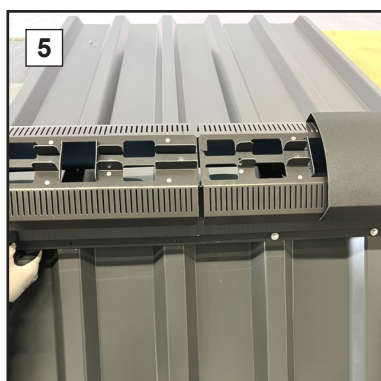


Kryt by měl být namontován přes spoj.

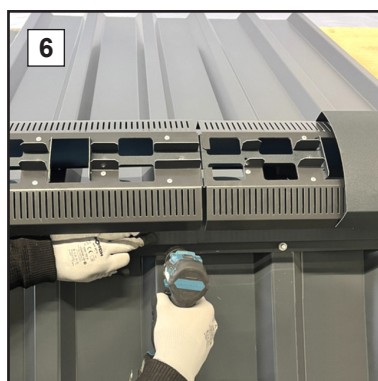

Střešní hřebenáč přišroubujte na trapézový profil.

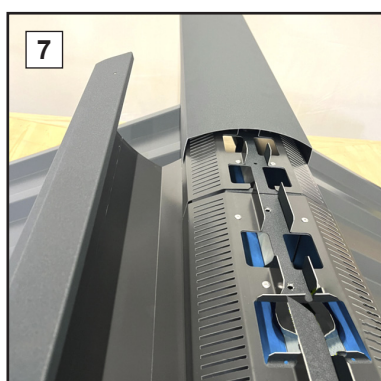

Kryt hřebenáče je možné nasunout nebo přicvaknout.

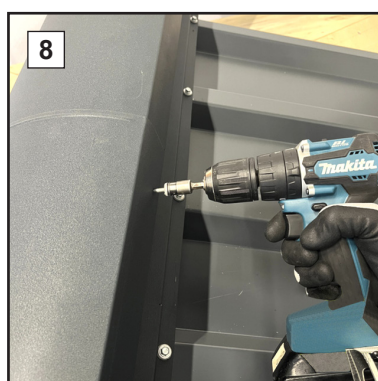

Kryt hřebenáče připevněte do předem připravených otvorů za pomoci nýtů nebo šroubů.