



MONTÁŽNÍ NÁVOD


ROZDĚLOVAČ HŘEBENE UNI

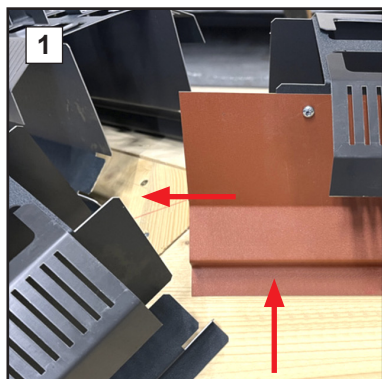


První plech upevněte přímo na hřeben.

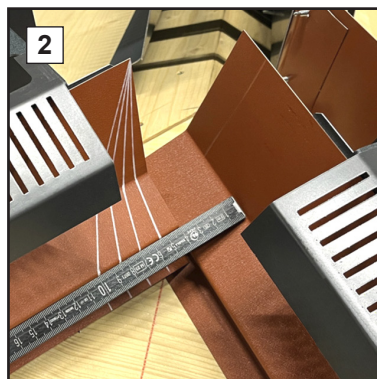


Druhý plech pomocného rámu odřízněte na okraji výběrem jedné z předem označených čar.

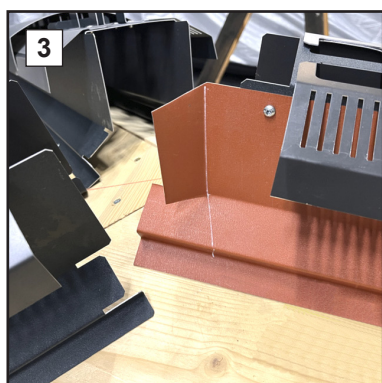

Odstrihněte podél označení a ohněte úchytku.

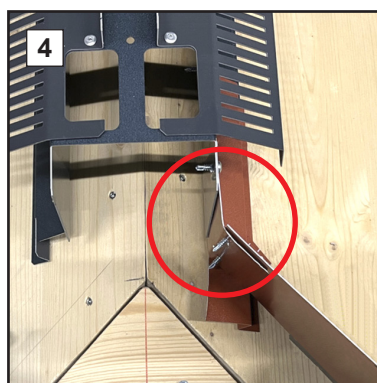


Kompletně upevněte za pomoci nerezových šroubů.

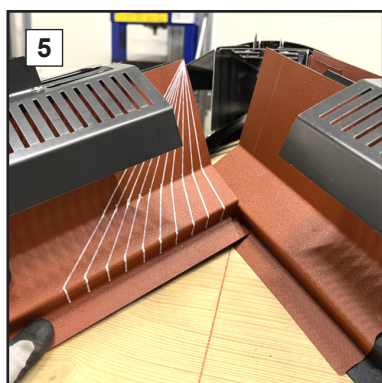


Stejný postup montáže pomocného rámu jako na předchozí straně.



Detail správného spojení pomocného rámu.

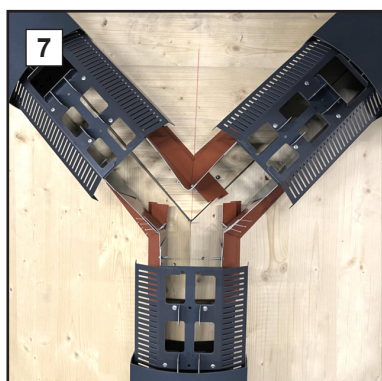


Detail kompletní montáže pomocného rámu.

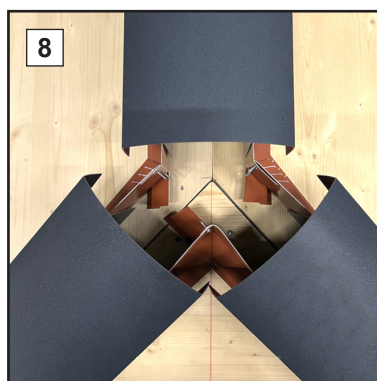


Po kompletní montáži pomocného rámu posuňte vrchní kryty hřebene k sobě.

MONTÁŽNÍ NÁVOD


ROZDĚLOVAČ HŘEBENE UNI

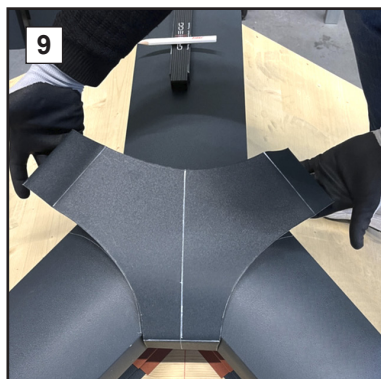

Předznačený plech rozdělovače hřebenu vystříhnete podle jedné z označených čar tak, aby se vešel na všechny 3 strany. Na koncích ohnout.

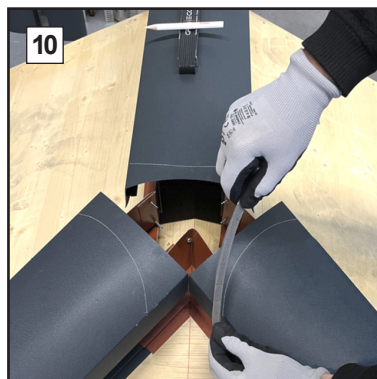


Vrchní část rozdělovače hřebene odstraňte a nalepte dodanou těsnicí pásku přibližně 1 cm nad vyznačenými čarami.

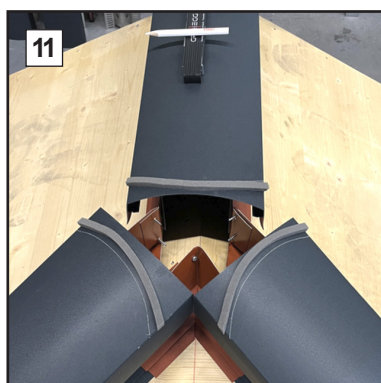

Detail správného nalepení těsnicí pásky.



Vrchní část rozdělovače hřebene upevněte šesti nýty jak je znázorněno na obrázku.

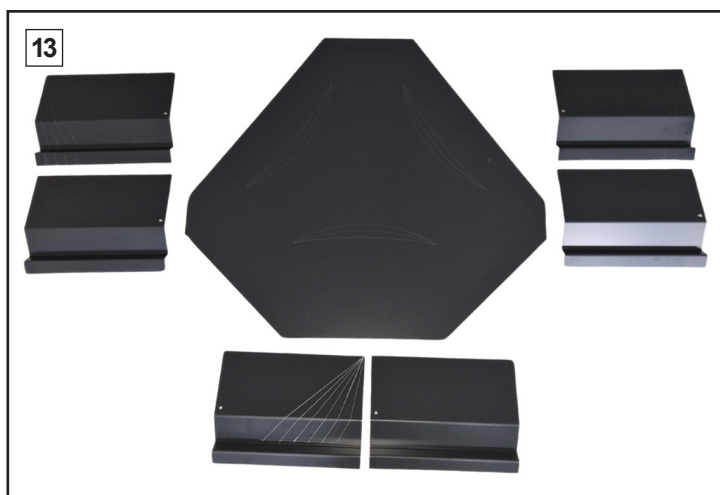

Sada hřebenového rozdělovače se skládá z 1 kusu předem označené vrchní části hřebenového rozdělovače a 6 kusů předem označených spojovacích kusů hřebenového rozdělovače.