


MONTÁŽNÍ NÁVOD


UKONČENÍ HŘEBENÁČ UNI ČELNÍ




Vrchní kryt hřebenáče musí přesahovat přibližně 15 mm.

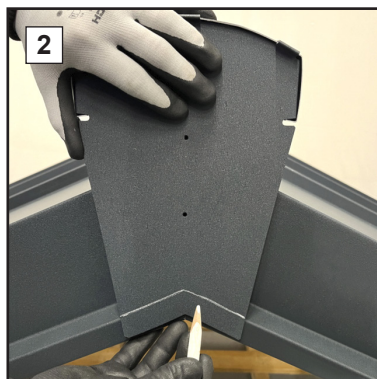


Vyznačte přesah na spodní části čela a odstříhnete nepotřebný materiál.

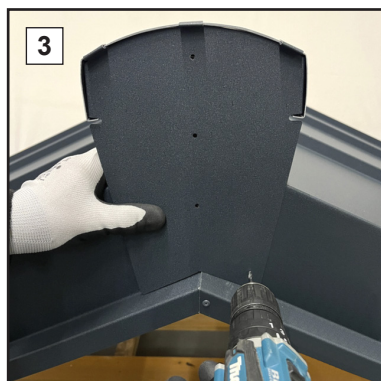


Upevněte čelo za pomoci nýtů.

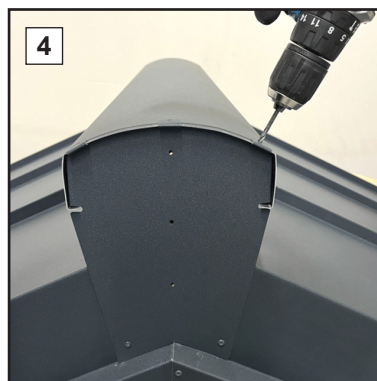

Ohněte vrchní úchyty a přinýtujte je.

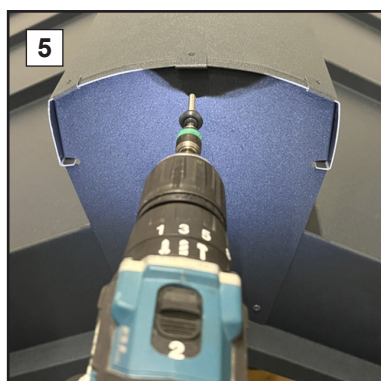

Hřebenovou stranu upevněte za pomoci šroubu s těsnicí gumou.

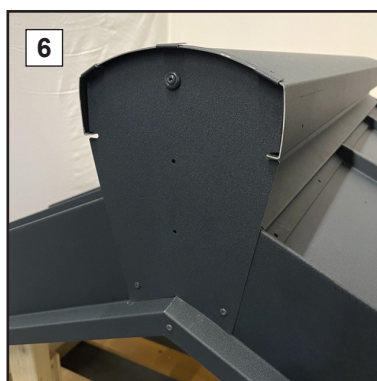

Detail správné montáže ukončení hřebenáče UNI čelní.