



1. JEDNODUŠE A RYCHLE

Kotlík vložíme do přední návalky namontovaného žlabu.

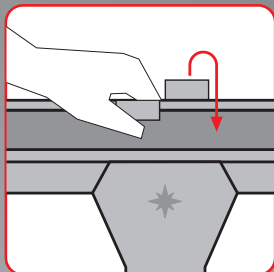


2. RUČNÍ MONTÁŽ

Kotlík umístíme do požadované pozice a ručně zahneme zadní část až nadoraz.

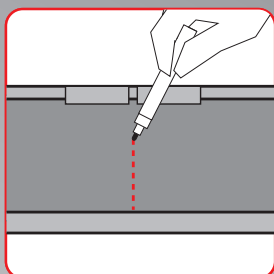


3. ZAMĚŘENÍ

Tužkou vyznačíme osu otvoru pro kotlík.

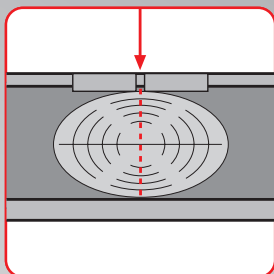


4. UMÍSTĚNÍ ŠABLONY

Šablonu KJG vložíme na osu vyznačenou v žlabu.

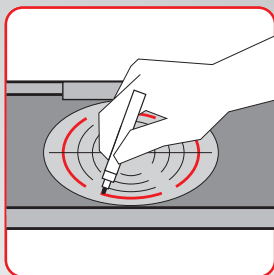


5. VYZNAČENÍ

Pomocí šablony vyznačíme otvor. Pro zakreslení je nutné použít otvor v šabloně podle příslušné velikosti žlabu. Šablona KJG odpovídá normě EN 12056-3.

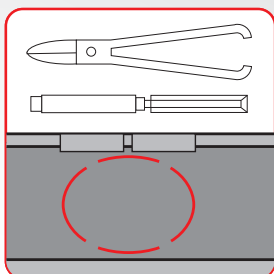


6. VYTVOŘENÍ OTVORU

Otvor vytvoříme pomocí vhodného náradí.

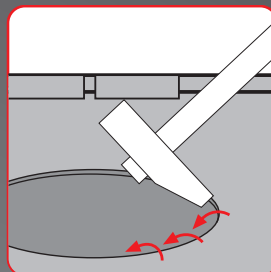


7. OLEMOVÁNÍ OTVORU

Pomocí silikonového kladiva vytvoříme lem 4 mm.

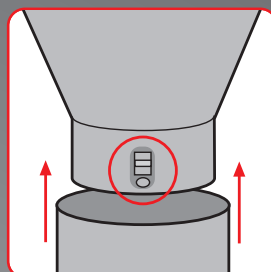


8. NASAZENÍ KOLENA

Koleno nasadíme na kotlík s upínacím systémem Feder.

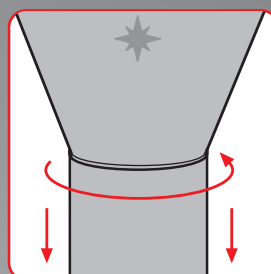


9. NATOČENÍ KOLENA

Nasunuté koleno můžeme jednoduše natočit do požadované pozice, popřípadě vysunout.

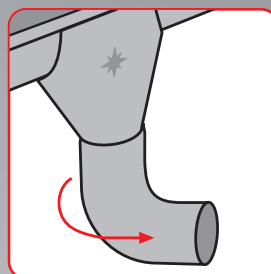

10. PROVIZORNÍ ŘEŠENÍ

Při nedokončené práci s okapovým systémem můžeme koleno nastavit do dočasné pozice.

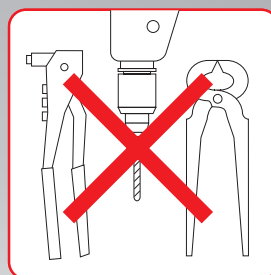

11. MONTÁŽ BEZ NÁŘADÍ

Při konečné montáži se nemusí používat vrtačka ani nýtovací kleště.



12. VYSOKÁ PRODUKTIVITA

- dokonalý systém
- šetří čas
- bezpečná montáž
- v souladu s normami
- racionální a inovativní